



MUCAR VO7

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto, THINKCAR TECH CO., LTD. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s Směrnicí 2014/53/EU.


Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

https://h5.mythinkcar.com/update_app/productbec

1. Přehled Produktu

Na MUCAR VO7 a VO7S jsou příští generace inteligentní diagnostické zařízení, které je napájeno Android 10.0. S 7-palcový dotykový displej, oba modely jsou schopné diagnostiky všech Řídících jednotek ve vozidle. Jejich funkce zahrnují čtení a vymazání Dtc, real-time přenos dat a přístup k 28 reset funkce.

2. Součásti A Ovládací Prvky

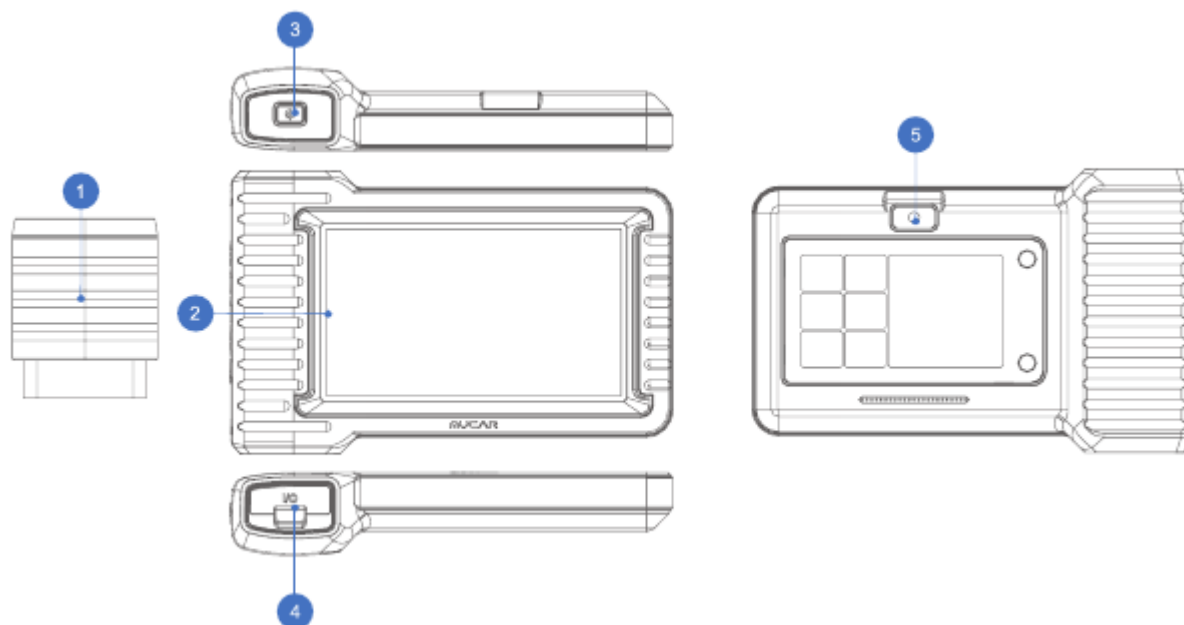

1. Bluetooth Diagnostický Dongle: Zelená: přístroj je zapnutý; Modrá: bluetooth připojení usazen; Červená: chybový kód je detekován.
2. Dotykový Displej: 7-palcový displej pro interakci s uživatelem.
3. Napájení/Zámek Obrazovky Tlačítko: Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí, Stiskněte jednou zamknout nebo odemknout obrazovku.
4. Nabíjecí Port: Typ-C nabíjecí rozhraní s portem USB pro systém a ladění rozvoj.
5. Fotoaparát: 1300W pixelů pro zachycení obrazu.

Poznámka: MUCAR VO7 a MUCAR VO7S modely jsou konfigurovány na základě podporované diagnostické konektor protokoly. Prosím o potvrzení kompatibility s vaším požadavky na systém.

3. Technické Specifikace

Operační Systém: Android 10.0

Paměť: 2G

Skladování: 32G

Baterie: 6000mAh\3.8 V

Displej: 7 palců (1280 x 800)

Sít: Wi-fi, 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz / 5GHz

Bluetooth: BT5.0

Pracovní Prostředí: 0°C~50°C 32°F ~ 122°F)

Skladovací Prostředí: -20°C~60°C -4°F-140°F)

Pracovní Napětí: 5V

Pracovní Proud: < 2.5 A

MUCAR VO7 & VO7S VCI

Pracovní Napětí: 9-18V


Pracovní Proud: < 130mA

Podporované Protokoly: SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2 ISO, ISO 14230-4 KWP, ISO 15765-4 MŮŽE, CANFD (VO7S).

Poznámka: MUCAR VO7S podporuje CANFD protokolu, vzhledem k tomu, že MUCAR VO7 není.

4. Vozidla Připojení

Vložit Komunikačního Rozhraní Vozidla (VCI) do vašeho vozidla OBDII port, také známý jako DLC. DLC je obvykle umístěn v rámci 12 palců na středu palubní desky, a to buď pod nebo kolem na straně řidiče. Viz obrázek níže pro pět nejčastějších DLC místech.

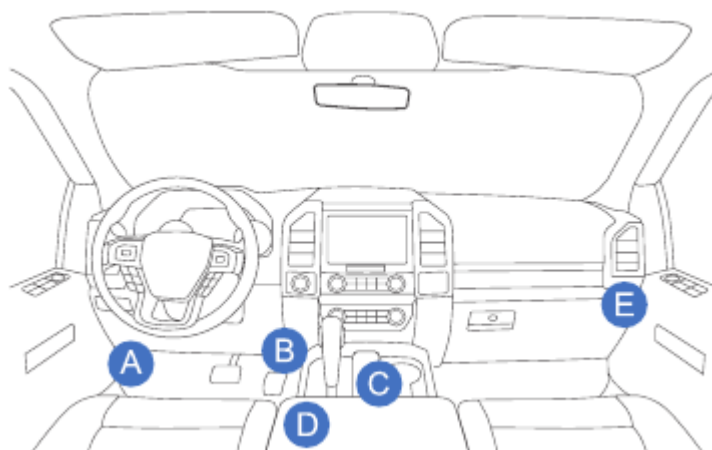

5. Funkce Popis

5.1 AutoSearch

Na AutoSearch funkce automaticky přečte VIN vozidla a identifikuje značku, model a rok. To vám umožní rychle přistupovat k diagnostickým funkcím přímo, bez ruční vstup.

5.2 Diagnostikovat

Diagnostika funkce umožňuje ručně vybrat vozidla značka, model a rok spustíte diagnostický proces. Tato funkce je nejlepší používat, když jste obeznámeni s informace o vozidle. Pokud si nejste jisti, doporučuje se používat Inteligentní Diagnostiku funkce.

5.3 OBD

OBD funkce podporuje OBD II a EOBD protokoly pro vozidla od roku 1996. Můžete zkontrolovat protokoly podporované vozidla dle pokynů v návodu k obsluze.

5.4 Údržba

Údržba menu zahrnuje běžně používané údržbu a obnovení funkce pomocí pravidelným údržba vozidel.

5.5 Soubor

Soubor funkce umožňuje nahrát a uložit data, včetně diagnostických zpráv, dat potoky a obrázky pro pozdější použití a analýzu.

5.6 Poradit

Toto menu umožňuje přístup k kód DTC knihovny, výhled vozidlo pokrytí seznam, a naleznete v příručce pro další pokyny.

5.7 Modul

MUCAR VO7&VO7S podporu řada volitelných funkčních modulů, jako jsou USB tiskárny, USB osciloskop, USB, endoskop, Bluetooth, baterie, tester, Bluetooth tlaku v pneumatikách stick(TPMS), atd.

5.8 Store

Po bezplatné zkušební doby softwaru, přihlášení k odběru software umožňuje přístup na nejnovější verzi.

5.9 Aktualizace

Použijte Aktualizaci funkce pro kontrolu a stahování nového softwaru a aplikací.

5.10 Nastavení

Menu Nastavení vám umožní přizpůsobit si zařízení podle svých preferencí. Nastavit možnosti, jako je jazyk, časové pásmo, Wi-fi, obchodní informace, atd.

6. FAQ

Q: Proč upgrade softwaru nezdaří?

A: zkontrolujte Prosím, zda zařízení je stabilně připojen k internetu.

Q: Proč je tam žádná energie s VCI po připojení k vozidlu je DLC port?

A: zkontrolujte Prosím, zda VCI je pevně připojen a ověřit, že vozidlo je spínač zapalování je zapnutý.

Q: Proč nemám přístup k ECU vozidla systém?

A: Prosím, zkontrolujte, zda vozidlo je vybaveno systémem, zda VCI je správně připojen, a zda vozidlo spínač zapalování je zapnutý.

Q: Proč se systém zastaví při čtení data stream?

A: To může být způsobeno tím, uvolnění připojení. Prosím, odpojte VCI a zkuste to znovu.

Q: Proč obrazovka blikat, když je motor zapalování začne?

A: To je normální jev způsobený elektromagnetickým rušením.

7. Záruční Podmínky

- Záruka je platná pouze pro uživatele, kteří nakupují výrobky prostřednictvím autorizovaných kanálů.
- THINKCAR poskytuje jeden rok záruka od data aktivace produktu, pokrývající vady materiálu nebo zpracování. Záruční doba může být předmětem úpravy v souladu s místními zákony.
- Tato záruka se nevztahuje na poškození přístroje nebo jeho součástí způsobené zneužitím, neoprávněné úpravy, použití pro nezamýšlené účely, nebo operace způsobem, který není uvedeno v manuálu.
- Náhrada za škody na palubní desce způsobeno defekty v tomto zařízení je omezena na opravu nebo výměnu. THINKCAR nebude odpovědná za jakékoli nepřímé nebo náhodné škody.
- THINKCAR si vyhrazuje právo určit povahu jakékoli poškození zařízení na základě předepsané kontrolní metody. Ne agenti, zaměstnanci nebo obchodní zástupci z THINKCAR jsou oprávněni provádět žádné potvrzení, oznámení nebo závazků pokud jde THINKCAR produktů bez výslovného povolení.

Thinkcar Tech Co., Ltd

Zákaznický Servis Email: podpora@mythinkcar.com

Oficiální Stránky: www.mythinkcar.com

Produkty, návod, videa, FAQ a seznam pokrytí jsou k dispozici na oficiální THINKCAR webové stránky.