


# Stručný průvodce

angličtina

Naskenujte pro aktivaci zařízení

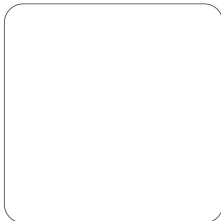

Naskenujte QR kód pro  
kontaktování zákaznického servisu



[https://community.dollarfix.com /  
serviceIm/app/dollarfix](https://community.dollarfix.com/serviceIm/app/dollarfix)

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na zákaznický servis, který je k  
dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

## 1 Přehled produktu

Děkujeme za zakoupení zařízení!

Tato uživatelská příručka vám pomůže rychle nastavit a ovládat vaše zařízení a funkce jeho doprovodné aplikace. Pro maximální využití zařízení postupujte podle níže uvedených pokynů.

## 2 Stáhněte si aplikaci Dollarfix



ZÍSKEJTE TO  
Google Play



K dispozici na  
Obchod s aplikacemi

- Možnost 1: Naskenujte QR kód, jak je znázorněno na obrázku výše.
  - Možnost 2: Vyhledejte „Dollarfix“ v App Storu nebo Google Play.
- Aplikace je k dispozici ke stažení zdarma.

Dollarfix je aplikační platforma, která integruje komunitu a diagnostiku vozidel. Jejím cílem je vytvořit interaktivní a komunikativní prostor. Zároveň Dollarfix prostřednictvím společného brandingu integruje zařízení od různých značek, jako jsou THINKCAR, MUCAR, DND, ANCEL, KINGBOLEN atd. Není třeba přepínat mezi různými aplikacemi a stává se novým mostem spojujícím majitele automobilů.

## 3. Párování a aktivace zařízení

Zadejte sériové číslo zařízení (nebo naskenujte QR kód) a aktivační kód ze Stručné úvodní příručky a poté klepnutím na Aktivovat dokončete proces.

1. Klikněte na symbol „Já“ v pravém horním rohu domovské stránky.



2. Klikněte na tlačítko „Moje zařízení“.



3. Klikněte na tlačítko „Aktivovat zařízení“.

Aktivovat zařízení

4. Naskenujte QR kód v anglickém manuálu pro rychlé zadání nebo ručně zadejte aktivační kód a sériové číslo pro dokončení párování.



## ➤ 4 Stáhněte si diagnostický software


V sekci „Diagnostika“ aplikace si budete muset stáhnout odpovídající diagnostický software, když poprvé provádíte „Rozšířenou diagnostiku“ nebo „Funkce OBD“.

Po stažení nebude nutné software pro budoucí použití znovu stahovat.

## ➤ 5 Vložte zařízení do OBD-II konektoru vozidla přístav

Port OBD-II se obvykle nachází pod palubní deskou, nad pedály na straně řidiče. Níže je uvedeno pět nejběžnějších umístění portu OBD-II (jak je znázorněno na obrázku vpravo).


Vložte zařízení do portu a rozsvítí se zelené světlo, které signalizuje, že je zařízení zapnuté.

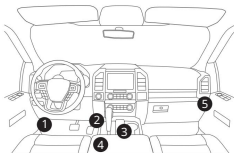

## ➤ 6 Otočte zapalování do polohy „ON“



## 7 Navažte připojení Bluetooth

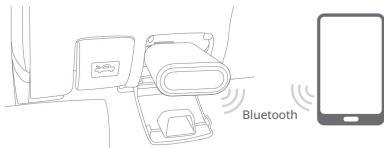

Otevřete aplikaci Dollarfix a ta automaticky vyhledá aktivovaná zařízení. Vyberte své zařízení a připojte se k němu přes Bluetooth v aplikaci.

Poznámka: Nepárujte zařízení přímo přes nastavení Bluetooth v telefonu. Ujistěte se, že je zařízení spárováno v aplikaci podle pokynů.

## 8 Zařízení připraveno k použití

Po úspěšném navázání připojení Bluetooth získáte přístup ke všem funkcím svého zařízení. Pro komplexnější zážitek si můžete prohlédnout další funkce v aplikaci.



9 Často kladených otázek

Otázka: Co označují různé kontrolky na zařízení?

A: Na zařízení jsou tři různá světla:

Zelené světlo svítí vždy: zařízení je zapnuté, ale není připojeno k aplikaci.

Modré světlo svítí neustále: zařízení se úspěšně připojilo k aplikaci.

Modré světlo bliká: zařízení funguje.

Červené světlo svítí vždy: když zařízení aktualizuje firmware nebo se aktualizace nezdaří.

Nesvítí: zařízení je v režimu spánku.

Otázka: Proč si musím po stažení aplikace stáhnout diagnostický software?

A: Vzhledem k široké škále výrobců vozidel vyžaduje každý z nich specifický diagnostický software. Zařízení během diagnostického procesu nejprve rozpozná výrobce vozidla a poté stáhne odpovídající software, aby zajistilo kompatibilitu.

Otázka: Potřebuje zařízení aktualizaci firmwaru?

A: Ano. Když se zařízení připojí k vašemu smartphonu přes Bluetooth, automaticky zkontroluje, zda je firmware aktuální. Pokud ne, firmware se automaticky aktualizuje.

Důležité: Během procesu aktualizace firmwaru neodpojujte zařízení, mohlo by dojít k poškození vyžadujícímu opravu.

Otázka: Může být stejný účet aplikace propojen s více zařízeními?

A: Ano, můžete propojit více zařízení se stejným účtem prostřednictvím aplikace.

Otázka: Co mám dělat, když se v aplikaci Dollarfix setkám s problémem s připojením Bluetooth?

A: 1. Ujistěte se, že je konektor zapnutý. Pokud ne, zkuste jej připojit k jinému vozidlu.

2. Ověřte, zda se sériové číslo (SN) vytištěné na konektoru shoduje s číslem zobrazeným v seznamu Bluetooth. Pokud máte více zařízení, ujistěte se, že v části „Moje zařízení“ vyberete to správné.

3. Postupujte podle těchto kroků v závislosti na vašem zařízení:

Pro Android: Zrušte párování zařízení ze seznamu Bluetooth, poté jej znovu spárujte a přepněte do aplikace pro připojení.

Pro iOS: Připojte se přímo v aplikaci bez nutnosti párování sériového čísla v nastavení Bluetooth v telefonu.

## 10 Zákaznický servis

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte následujícími způsoby:

1. Stáhněte si aplikaci Dollarfix z App Storu, zaregistrujte se a přihlaste se a v modulu Zprávy aplikace klikněte na „zákaznický servis“.
2. Naskenujte níže uvedený QR kód pomocí prohlížeče.



(Pokud nevíte, jak naskenovat QR kód, použijte prosím třetí způsob kontaktování zákaznického servisu.)

3. Během prohlížení zadejte URL adresu:

<https://community.dollarfix.com/serviceIm/app/dollarfix>

## ➤ 11 Záruční list

Doživotní technická podpora a 12měsíční záruka (včetně elektronických výrobků na škody způsobené vadami materiálu nebo zpracování) jsou poskytovány jako standardní služba. Poškození zařízení nebo součástí způsobené nesprávným použitím, neoprávněnými úpravami, použitím nad rámec určeného účelu, provozem způsobem, který není uveden v návodu k použití atd., není touto zárukou kryto. Náhrada za poškození palubní desky způsobené vadami tohoto zařízení je omezena na opravu nebo výměnu. Nenese žádnou záruku.

nepřímé a náhodné ztráty.

Zjednodušené prohlášení EU o shodě

Společnost THINKCAR TECH CO., LTD. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

[https://h5.mythinkcar.com/update\\_app/productcbec](https://h5.mythinkcar.com/update_app/productcbec)



# Průvodce po rychlý start

francouzština

Chcete-li aktivovat zařízení a kontaktovat zákaznický servis, naskenujte prosím QR kód na domovské stránce stručné úvodní příručky.

## ➤ 1 Přehled produktu

Děkujeme vám za zakoupení

tohoto zařízení. Tato uživatelská příručka vám pomůže rychle nastavit a používat vaše zařízení a funkce jeho doprovodné aplikace. Pro optimalizaci používání zařízení postupujte podle níže uvedených pokynů.

## ➤ 2. Stáhněte si aplikaci „Dollarfix“ a přihlásit se



- Možnost 1: Naskenujte QR kód, jak je znázorněno na obrázku výše.
  - Možnost 2: Vyhledejte „Dollarfix“ v App Storu nebo Google Play.
- Aplikace je k dispozici ke stažení zdarma.

Dollarfix je aplikační platforma integrující komunitu a automobilovou diagnostiku. Jejím cílem je vytvořit interaktivní a komunikativní prostor. Prostřednictvím společného brandingu Dollarfix integruje také zařízení od různých značek, jako jsou THINKCAR, MUCAR, DND, ANCEL, KINGBOLEN a další. Přepínání mezi aplikacemi již není nutné; stala se novým mostem pro majitele automobilů.

## ➤ 3. Spárujte a aktivujte zařízení

Zadejte sériové číslo zařízení (nebo naskenujte QR kód) a aktivační kód ze stručné úvodní příručky a poté stiskněte Aktivovat pro dokončení procesu.

stránky.  v pravém dolním rohu 1. Klikněte na tlačítko



2. Klikněte na tlačítko  „Moje zařízení.“



3. Klikněte na tlačítko „Aktivovat zařízení“.

Aktivujte zařízení

4. Naskenujte QR kód v anglické příručce pro rychlé zadání nebo ručně zadejte aktivační kód a sériové číslo pro dokončení propojení.




## ➤ 4. Stáhněte si diagnostický software

V sekci „Diagnostika“ aplikace si budete muset stáhnout odpovídající diagnostický software, když poprvé provedete „Diagnostiku všech systémů“ nebo „Funkce OBD“. Po stažení nebude nutné software pro další použití stahovat znovu.

## ➤ 5. Vložte zařízení do portu OBD-II ve vozidle.

Port OBD-II se obvykle nachází pod palubní deskou, nad pedály na straně řidiče. Níže je uvedeno pět nejběžnějších umístění portu OBD-II (jak je znázorněno na obrázku vpravo).


Vložte zařízení do portu a rozsvítí se zelená kontrolka, která signalizuje, že je zařízení zapnuté.

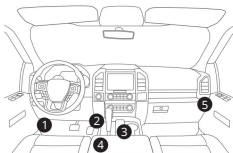

## ➤ 6. Otočte spínač zapalování do polohy „ON“.



## 7. Navažte připojení Bluetooth

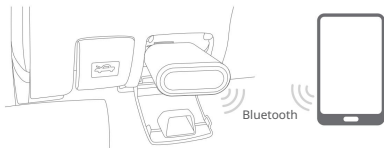

Otevřete aplikaci Dollarfix a ta automaticky vyhledá povolená zařízení. Vyberte své zařízení a připojte se k němu přes Bluetooth v aplikaci.

Poznámka: Nepárujte zařízení přímo přes nastavení Bluetooth v telefonu. Ujistěte se, že je zařízení spárováno v aplikaci podle pokynů.

## 8 Zařízení připravené k použití

Jakmile je připojení Bluetooth úspěšně navázáno, získáte přístup ke všem funkcím svého zařízení. Pro komplexnější zážitek si prohlédněte další funkce aplikace.

### 9 otázek a odpovědí

Otázka: Co označují různé kontrolky na zařízení?

A: Zařízení má tři různé kontrolky:

Zelené světlo svítí vždy: zařízení je zapnuté, ale není připojeno k aplikaci.

Modré světlo stále svítí: zařízení se úspěšně připojilo k aplikaci.

Modré světlo bliká: zařízení funguje.

Červené světlo svítí vždy: když zařízení aktualizuje firmware nebo když aktualizace selže.

Kontrolka nesvítí: zařízení je v pohotovostním režimu.

Otázka: Proč si musím stáhnout diagnostický software poté, co jsem...

Stáhli jste si aplikaci?

A: Vzhledem k široké škále výrobců automobilů vyžaduje každý z nich diagnostický software.

specifické. Zařízení během diagnostického procesu nejprve rozpozná výrobce vozidla a poté stáhne odpovídající software, aby zajistilo kompatibilitu.

Otázka: Potřebuje zařízení aktualizaci firmwaru?

A: Ano. Když se zařízení připojí k vašemu smartphonu přes Bluetooth automaticky kontroluje, zda je firmware aktuální. Pokud ne, firmware se automaticky aktualizuje.

Důležité: Během procesu aktualizace firmwaru neodpojujte zařízení, mohlo by dojít k poškození vyžadujícímu opravu.

Otázka: Lze stejný aplikační účet propojit s více zařízení?

A: Ano, prostřednictvím aplikace můžete propojit více zařízení se stejným účtem.

Otázka: Co mám dělat, když se v aplikaci Dollarfix setkám s problémem s připojením Bluetooth?

- A: 1. Ujistěte se, že je konektor napájen. Pokud ne, zkuste jej připojit k jinému vozidlu.
2. Ověřte, zda se sériové číslo (SN) vytištěné na konektoru shoduje s číslem zobrazeným v seznamu Bluetooth. Pokud máte více zařízení, ujistěte se, že v části „Moje zařízení“ vyberete to správné.
3. Postupujte podle těchto kroků v závislosti na vašem zařízení:
- Pro Android: zrušte spárování zařízení ze seznamu Bluetooth, poté jej znovu spárujte a přejděte do aplikace pro připojení.

Pro iOS: připojení probíhá přímo v aplikaci bez nutnosti přiřazovat sériové číslo (SN) v nastavení Bluetooth telefonu.

## 10 Zákaznický servis

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím jedním z následujících způsobů:

1. Stáhněte si aplikaci Dollarfix z App Storu, Zaregistrujte se a přihlaste se a poté klikněte na „zákaznický servis“ v modulu zpráv aplikace.
2. Naskenujte níže uvedený QR kód pomocí prohlížeče.



(Pokud nevíte, jak naskenovat QR kód, použijte prosím třetí způsob kontaktování zákaznického servisu.)

3. Při prohlížení zadejte následující URL adresu:

<https://community.dollarfix.com/serviceIm/app/dollarfix>

## ➤ 11 Záruční podmínky

Doživotní technická podpora a 12měsíční záruka (včetně záruky na elektronické výrobky proti poškození způsobenému vadným materiálem nebo zpracováním) jsou poskytovány jako standardní služba. Poškození zařízení nebo jeho součástí způsobené nesprávným použitím, neoprávněnými úpravami, použitím nad rámec jeho určení, provozem způsobem, který není uveden v návodu k použití atd., není touto zárukou kryto. Náhrada za poškození palubní desky způsobené vadami tohoto zařízení je omezena na opravu nebo výměnu. Výrobce nenese odpovědnost za žádné nepřímé ani náhodné ztráty.

# Průvodce pro začátečníky rychle

španělština

Chcete-li aktivovat zařízení a kontaktovat zákaznický servis, naskenujte QR kód na domovské stránce stručné úvodní příručky.

## ➤ 1. Přehled produktu

Děkujeme vám za zakoupení tohoto zařízení. Tato uživatelská příručka vám pomůže rychle nastavit a ovládat vaše zařízení a jeho funkce doprovodných aplikací. Pro maximální zážitek z používání zařízení postupujte podle níže uvedených pokynů.

## ➤ 2 Stáhněte si aplikaci „Dollarfix“ a spusťte ji zasedání



· Možnost 1: Naskenujte QR kód, jak je znázorněno na obrázku výše.

Možnost 2: Vyhledejte „Dollarfix“ v App Storů nebo Google Play.  
Aplikace je k dispozici ke stažení zdarma.

Dollarfix je platforma aplikací, která integruje komunitu a diagnostiku vozidel. Jejím cílem je vytvořit interaktivní a komunikativní prostor. Zároveň Dollarfix prostřednictvím společného brandingu zahrnuje zařízení od různých značek, jako jsou THINKCAR, MUCAR, DND, ANCEL, KINGBOLEN a další. Není třeba přepínat mezi aplikacemi; stala se novým mostem pro majitele aut.

## ➤ 3. Spárujte a aktivujte zařízení

Zadejte sériové číslo zařízení (nebo naskenujte QR kód) a aktivační kód z Stručné úvodní příručky a poté klepnutím na Aktivovat dokončete proces.

1. Klikněte na tlačítko  v pravém dolním rohu strana.



2. Klikněte na tlačítko  „Moje zařízení“.



3. Klikněte na tlačítko „Aktivovat zařízení“.

Aktivovat zařízení

4. Naskenujte QR kód v anglické příručce pro rychlý přístup nebo ručně zadejte aktivační kód a sériové číslo pro dokončení párování.



## ➤ 4 Stáhněte si diagnostický software


V sekci „Diagnostika“ aplikace si budete muset stáhnout odpovídající diagnostický software, když poprvé provedete „Diagnostiku všech systémů“ nebo „Funkce OBD“. Po stažení jej nebudete muset pro budoucí použití znovu stahovat.

## ➤ 5 Vložte zařízení do portu OBD-II ve vozidle

Zásuvka OBD-II se obvykle nachází pod palubní deskou, nad pedály na straně řidiče.

Pět nejběžnějších umístění portu OBD-II je uvedeno níže (jak je znázorněno na obrázku vpravo).


Vložte zařízení do portu a rozsvítí se zelené světlo, které signalizuje, že je zařízení zapnuté.

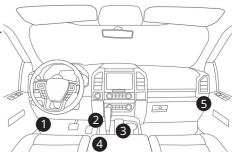

## ➤ 6. Otočte zapalování do polohy „ON“ (zapnuto).



## ➤ 7. Navažte připojení Bluetooth

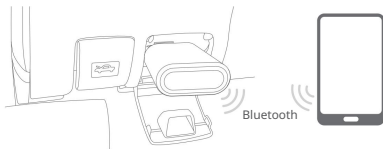

Otevřete aplikaci Dollarfix a ta automaticky vyhledá aktivovaná zařízení. Vyberte své zařízení a připojte se k němu přes Bluetooth v aplikaci.

Poznámka: Nepárujte zařízení přímo přes nastavení Bluetooth v telefonu. Ujistěte se, že je zařízení spárováno v aplikaci podle pokynů.

## ➤ 8 Zařízení připraveno k použití

Jakmile bude připojení Bluetooth úspěšně navázáno, budete mít přístup ke všem funkcím svého zařízení.

Prozkoumejte další funkce v aplikaci pro komplexnější zážitek.

## ➤ 9 otázek a odpovědí

Otázka: Co označují různé kontrolky na zařízení?

A: Na zařízení jsou tři různá světla:

Zelené světlo svítí vždy: zařízení je zapnuté, ale není připojeno k aplikaci.

Modré světlo svítí vždy: zařízení se úspěšně připojilo k aplikaci.

Modré světlo bliká: zařízení funguje.

Červené světlo svítí vždy: když zařízení aktualizuje firmware nebo se aktualizace nezdaří.

Otázka: Proč si musím po stažení aplikace stáhnout diagnostický software?

A: Vzhledem k široké škále výrobců vozidel vyžaduje každý z nich specifický diagnostický software. Zařízení nejprve rozpozná výrobce vozidla během

diagnostický proces a poté si stáhněte odpovídající software, abyste zajistili kompatibilitu.

Otázka: Potřebuje zařízení aktualizaci firmwaru?

A: Ano. Když se zařízení připojí k vašemu smartphonu přes Bluetooth, automaticky zkontroluje, zda je firmware aktuální. Pokud ne, firmware se automaticky aktualizuje.

Důležité: Během aktualizace firmwaru neodpojujte zařízení, mohlo by dojít k poškození vyžadujícímu opravu.

Otázka: Lze stejný účet aplikace propojit s více zařízeními?

A: Ano, můžete propojit více zařízení se stejným účtem prostřednictvím aplikace.

Otázka: Co mám dělat, když mám problém s připojením Bluetooth k aplikaci Dollarfix?

1. Ujistěte se, že je konektor zapnutý. Jinak Zkuste se připojit k jinému vozidlu.
2. Ověřte, zda se sériové číslo (SN) vytištěné na konektoru shoduje s číslem zobrazeným v seznamu Bluetooth. Pokud máte více zařízení, ujistěte se, že v části „Moje zařízení“ vyberete to správné.
3. Postupujte podle těchto kroků v závislosti na vašem zařízení:  
Pro Android: zrušte párování zařízení ze seznamu Bluetooth, poté jej znovu spárujte a přepněte do aplikace pro připojení.

Pro iOS: Připojte se přímo v aplikaci bez nutnosti párování sériového čísla v nastavení Bluetooth telefonu.

## ➤ 10 Zákaznický servis

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte následujícími způsoby:

1. Stáhněte si aplikaci Dollarfix z App Storu, zaregistrujte se a přihlaste se a v modulu pro zasílání zpráv klikněte na „zákaznický servis“.
2. Naskenujte níže uvedený QR kód pomocí prohlížeče.



(Pokud nevíte, jak naskenovat QR kód, použijte prosím třetí způsob kontaktování zákaznického servisu.)

3. Během prohlížení zadejte URL adresu:

<https://community.dollarfix.com/serviceIm/app/dollarfix>

## ➤ 11 Záruční podmínky

Doživotní technická podpora a 12měsíční záruka (včetně záruky na elektronické výrobky proti poškození způsobenému vadami materiálu nebo zpracování) jsou poskytovány jako standardní služba. Poškození zařízení nebo součástí způsobené nesprávným použitím, neoprávněnými úpravami, použitím nad rámec určeného účelu, provozem způsobem, který není uveden v návodu k použití atd., není touto zárukou kryto. Náhrada za poškození desky plošných spojů způsobené vadami tohoto zařízení je omezena na opravu nebo výměnu. Neneseme odpovědnost za následné ani náhodné ztráty.

# Stručný průvodce

## Němec

Aktivujte zařízení a kontaktujte zákaznický servis naskenováním  
QR kódu na domovské stránce stručné úvodní příručky.

## 1 Přehled produktu

Děkujeme za zakoupení zařízení!

Tato uživatelská příručka vám pomůže rychle nastavit a používat zařízení a funkce jeho doprovodné aplikace. Pro maximální zážitek z používání zařízení postupujte podle níže uvedených pokynů.

## 2. Stáhněte si aplikaci „Dollarfix“ a zaregistrujte se.



ZÍSKEJTE TO  
Google Play



K dispozici na  
Obchod s aplikacemi

Možnost 1: Naskenujte QR kód, jak je znázorněno na obrázku výše.

Možnost 2: Vyhledejte „Dollarfix“ v App Storu nebo Google Play. Aplikace je k dispozici ke stažení zdarma.

Dollarfix je aplikační platforma, která integruje komunitu a diagnostiku vozidel. Jejím cílem je vytvořit interaktivní a komunikativní prostor. Zároveň Dollarfix integruje zařízení od různých značek, jako jsou THINKCAR, MUCAR, DND, ANCEL, KINGBOLEN a další, prostřednictvím společného brandingu. Tím se eliminuje nutnost přepínání mezi různými aplikacemi, což z ní činí nový most pro majitele automobilů.

## 3. Spárujte a aktivujte zařízení

Zadejte sériové číslo zařízení (nebo naskenujte QR kód) a aktivační kód z průvodce rychlým spuštěním a poté klepněte na tlačítko „Aktivovat“ pro dokončení procesu.

1. Klikněte na tlačítko „ Já“ v pravém dolním rohu stránky.



2. Klikněte na tlačítko „ Moje zařízení“.



3. Klikněte na tlačítko „Aktivovat zařízení“.

Aktivovat zařízení

4. Naskenujte QR kód v anglické stručné úvodní příručce nebo ručně zadejte aktivační kód a sériové číslo pro dokončení párování.




## ➤ 4. Stáhněte si diagnostický software

V sekci „Diagnostika“ aplikace je třeba při prvním spuštění „Diagnostiky všech systémů“ nebo „Funkcí OBD“ stáhnout příslušný diagnostický software. Po stažení není nutné software pro budoucí použití znovu stahovat.

## ➤ 5. Zapojte zařízení do OBD-II portu vozidla


Port OBD-II se obvykle nachází pod palubní deskou, nad pedály na straně řidiče. Níže je uvedeno pět nejběžnějších umístění portu OBD-II (jak je znázorněno na obrázku vpravo). Zapojte zařízení do portu a rozsvítí se zelené světlo, které signalizuje, že je zařízení zapnuté.

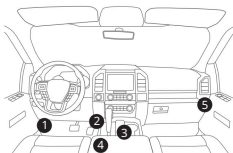

## ➤ 6. Zapněte zapalování



## ➤ 7. Navažte připojení Bluetooth

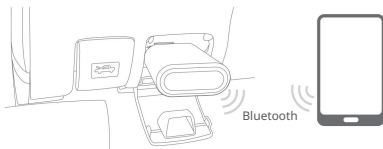

Otevřete aplikaci Dollarfix a ta automaticky vyhledá povolená zařízení. Vyberte své zařízení a připojte se přes Bluetooth v aplikaci.

Poznámka: Nepárujte zařízení přímo přes nastavení Bluetooth v telefonu. Ujistěte se, že je zařízení spárováno v aplikaci podle pokynů.

## ➤ 8 zařízení připravených k použití

Jakmile je připojení Bluetooth úspěšně navázáno, získáte přístup ke všem funkcím svého zařízení. Objevte další funkce v aplikaci pro komplexnější zážitky.

## ➤ 9 otázek a odpovědí

Otázka: Co označují různé kontrolky na zařízení?

A: Na zařízení jsou tři různá světla:

Zelené světlo svítí vždy: Zařízení je zapnuté, ale není připojeno k aplikaci.

Modré světlo svítí neustále: Zařízení se úspěšně připojilo k aplikaci.

Modré světlo bliká: Zařízení funguje.

Červené světlo svítí vždy: když zařízení aktualizuje firmware nebo když aktualizace selže.

Nesvítí: Zařízení je v režimu spánku.

Otázka: Proč si musím stáhnout diagnostický software?

Stáhnout aplikaci?

A: Vzhledem k velkému počtu výrobců vozidel potřebuje každý specifický diagnostický software. Zařízení detekuje během

Diagnostický proces nejprve zahrnuje kontaktování výrobce vozidla a následné stažení příslušného softwaru pro zajištění kompatibility.

**Otázka:** Vyžaduje zařízení aktualizaci firmwaru?

**A:** Ano. Když se zařízení připojí k vašemu smartphonu přes Bluetooth, automaticky zkontroluje, zda je firmware aktuální. Pokud ne, firmware se automaticky aktualizuje.

**Důležité:** Během aktualizace firmwaru neodpojujte zařízení, mohlo by dojít k poškození vyžadujícímu opravu.

**Otázka:** Lze stejný účet aplikace propojit s více zařízeními?  
stát se?

**A:** Ano, prostřednictvím aplikace můžete ke stejnému účtu připojit více zařízení.  
vázat

**Otázka:** Co mám dělat, když mám problém s připojením Bluetooth  
Mám aplikaci Dollarfix?

**A:** 1. Ujistěte se, že je zástrčka zapnutá. Pokud ne, zkuste připojení  
k jinému vozidlu.

2. Zkontrolujte, zda se shoduje sériové číslo (SN) vytištěné na zástrčce.  
(Sériové číslo) se shoduje s číslem zobrazeným v seznamu  
Bluetooth. Pokud máte více zařízení, ujistěte se, že v části  
„Moje zařízení“ vyberete to správné.

3. V závislosti na vašem zařízení postupujte takto:

Pro Android: Zrušte párování zařízení ze  
seznamu Bluetooth, poté jej znovu spárujte a přepněte do  
aplikace pro připojení.

Pro iOS: Přímé připojení v aplikaci, bez nutnosti párování  
sériového čísla v nastavení Bluetooth v telefonu.

## 10 Zákaznický servis

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na následující adrese:  
Cesta:

1. Stáhněte si aplikaci Dollarfix z App Storu, zaregistrujte se  
a přihlaste se a v modulu pro zasílání zpráv klikněte na  
„Zákaznický servis“.
2. Naskenujte níže uvedený QR kód pomocí prohlížeče.



(Pokud nevíte, jak naskenovat QR kód, použijte prosím třetí způsob kontaktování zákaznického servisu.)

3. Během prohlížení zadejte URL adresu:

<https://community.dollarfix.com/serviceIm/app/dollarfix>

## ➤ 11 Záruční podmínky

Doživotní technická podpora a 12měsíční záruka (včetně elektronických výrobků na poškození způsobené vadami materiálu nebo zpracování) jsou poskytovány jako standardní služba. Poškození jednotky nebo jejích součástí způsobené nesprávným použitím, neoprávněnými úpravami, použitím nad rámec jejího určení, provozem způsobem, který není uveden v manuálu atd., není touto zárukou kryto. Náhrada za poškození palubní desky způsobené vadami této jednotky je omezena na opravu nebo výměnu. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za nepřímé ani náhodné ztráty.